

Guide d'installation

Imprimante photo compacte

HP Photosmart série 470



Q7011-90161



1 Déballez l'imprimante

Retirez le ruban adhésif situé à l'intérieur et autour de l'imprimante. Retirez le film de protection de l'écran de l'imprimante.


1. Imprimante photo compacte HP Photosmart série 470
2. Télécommande (pile fournie)
3. Guide d'installation (ce poster)
4. Guide de l'utilisateur
5. Câble vidéo
6. Logiciel HP Photosmart sur CD
7. Cartouche d'impression trichromique HP
8. Façade
9. Échantillons de supports (fiches bristol, etc.)
10. Bloc d'alimentation

Remarque : le contenu réel peut varier en fonction du pays/de la région. Pour le connaître, lisez la description du contenu sur l'emballage.





2 Branchez le câble d'alimentation

1. Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur opérationnelle.
3. Appuyez sur le bouton **Marche** pour mettre l'imprimante sous tension. Notez que l'écran de l'imprimante se soulève et que le bac d'entrée/de sortie s'ouvre.

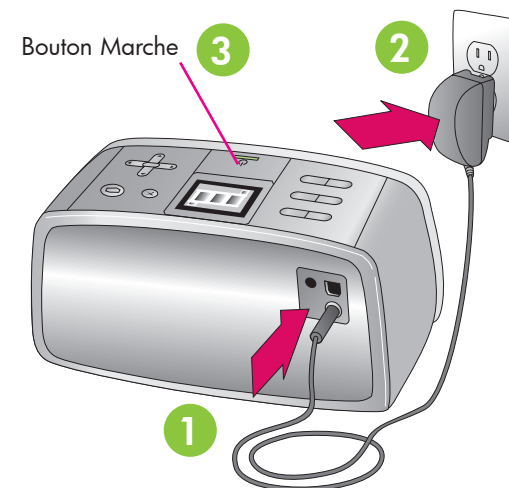


3 Fixez la nouvelle façade

1. Soulevez délicatement l'écran de l'imprimante.
2. Soulevez le bord de la façade comme indiqué. Procédez de même sur le côté opposé.
3. Installez la nouvelle façade. Pour l'enclencher, appuyez fermement sur le centre et les deux côtés.

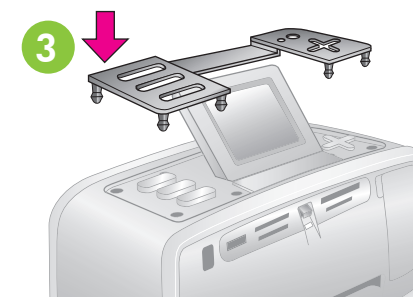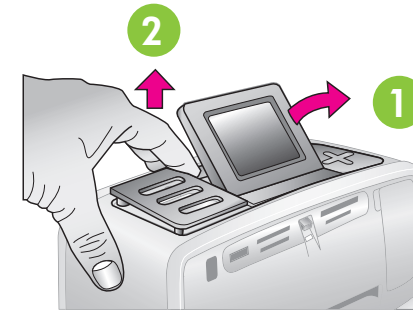

4 Sélectionnez votre langue


1. Lorsque l'option **Choisir la langue** s'affiche à l'écran de l'imprimante, appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre votre langue en surbrillance.
2. Appuyez sur **OK** pour sélectionner votre langue et continuer.
3. Lorsque l'option **Définir le français pour l'affichage ?** s'affiche à l'écran de l'imprimante, appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre **Oui** en surbrillance.
4. Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Oui** et continuer.
5. Lorsque l'option **Sélectionner pays/région** s'affiche à l'écran de l'imprimante, appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre votre pays/région en surbrillance.
6. Appuyez sur **OK** pour sélectionner votre pays/région.

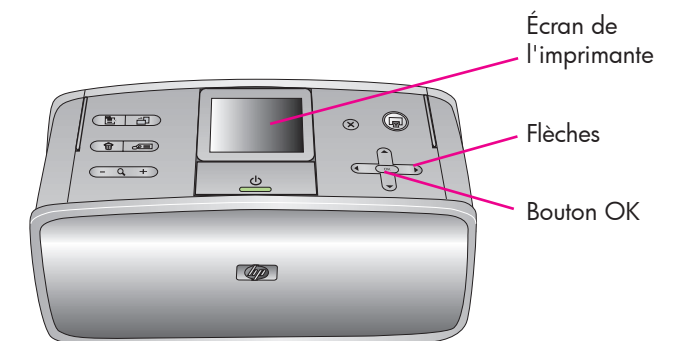



5 Installez la cartouche d'impression


1. Ouvrez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.
2. Ouvrez l'emballage de la cartouche d'impression et tirez sur la **langue rose** pour retirer le ruban transparent.
3. Insérez la cartouche trichromique HP, les contacts cuivrés dirigés vers l'intérieur de l'imprimante et les buses d'encre dirigées vers le bas.
4. Poussez la cartouche dans le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis fermez le panneau d'accès à la cartouche.

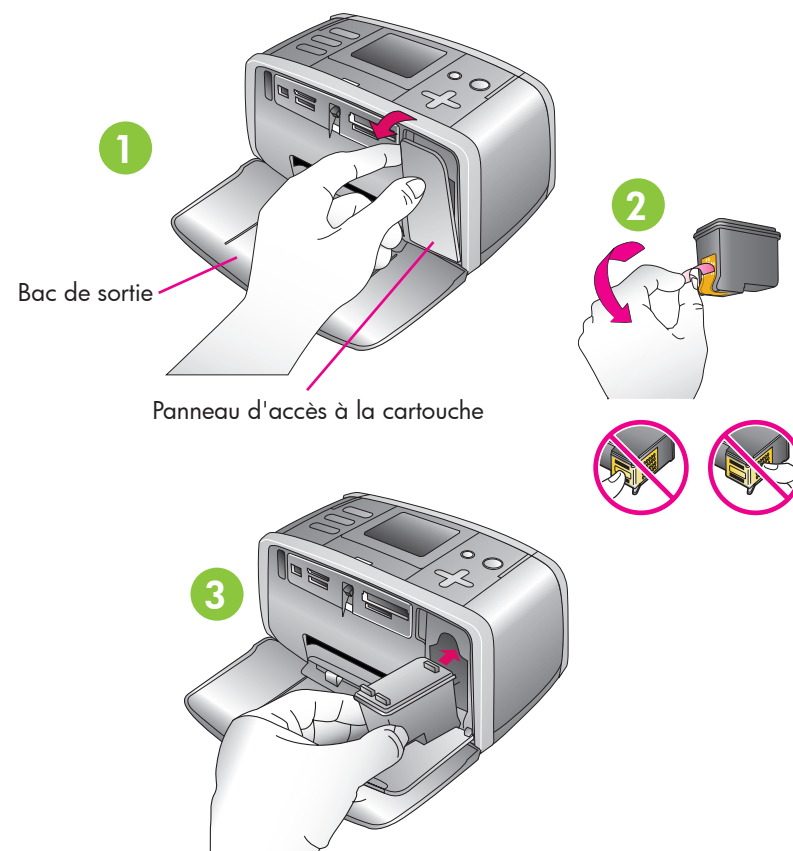

6 Imprimez une page d'alignement


Imprimez une page d'alignement pour assurer une haute qualité.

1. Ouvrez le bac d'entrée autant que possible.
2. Chargez une fiche bristol du lot d'échantillons.
3. Réglez le guide de largeur du papier pour qu'il s'adapte aux bords de la fiche bristol sans la plier.
4. Appuyez sur **OK**.

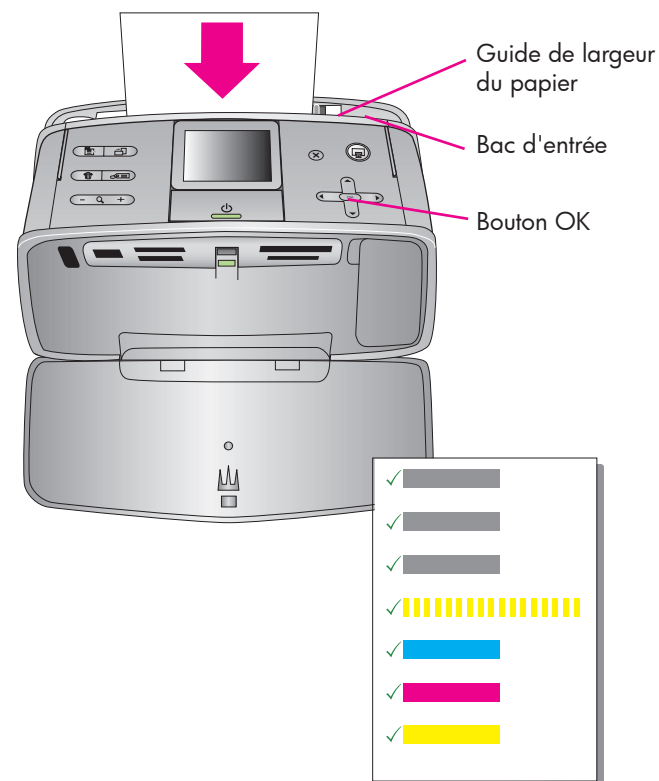


7 Imprimez votre première photo

1. Dans le bac d'entrée, chargez quelques feuilles de papier photo, face brillante dirigée vers vous. Si vous utilisez du papier muni d'une languette, insérez-le de façon à ce que la languette entre en dernier dans l'imprimante.
2. Réglez le guide de largeur du papier pour qu'il s'adapte aux bords du papier sans le plier.
3. Dans la fente appropriée de l'imprimante, insérez une carte mémoire sur laquelle sont enregistrées des photos. Ne forcez pas (la carte n'entre pas entièrement dans l'imprimante).
4. Appuyez sur **OK**, puis sur **◀** ou **▶**. Pour visualiser les photos, appuyez sur le bouton **Zoom avant**.
5. Appuyez sur **OK** pour sélectionner une photo, puis sur **Imprimer**.

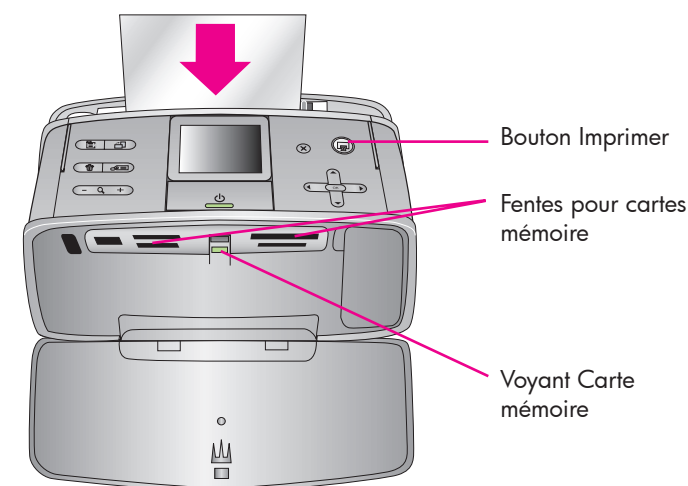


Besoin de plus d'informations ?

Pour plus d'informations, reportez-vous aux références suivantes :

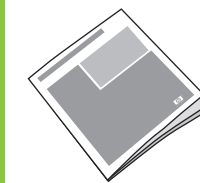

Guide de l'utilisateur de
HP Photosmart série 470

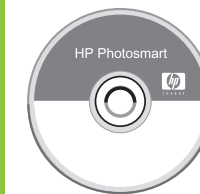

Aide en ligne de l'imprimante
HP Photosmart



www.hp.com/support



Imprimé aux États-Unis. 06/05. V.1.0.1. Imprimé sur papier recyclé.
© 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

